
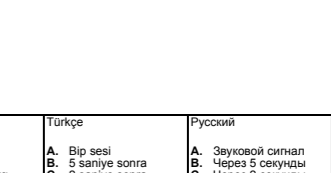
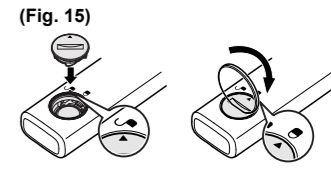
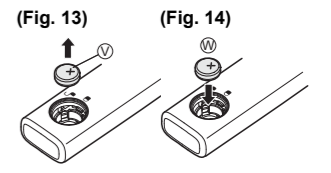
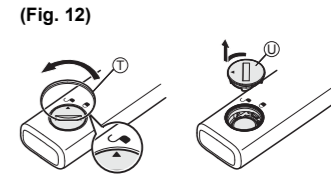
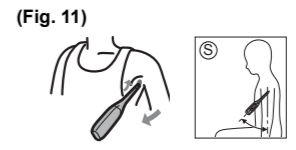
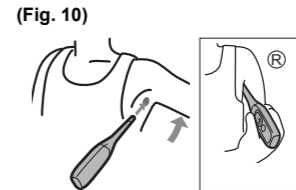
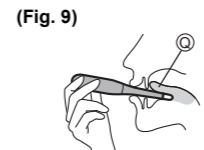
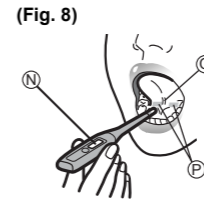
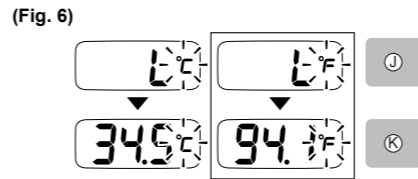
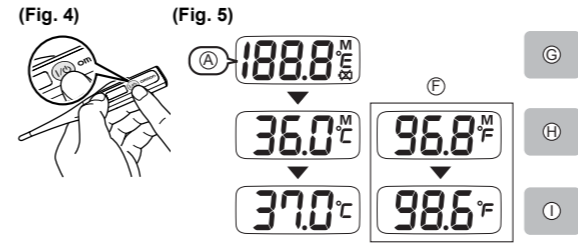



Digital thermometer Model Eco Temp Basic

- Digitales Fieberthermometer
- Thermomètre digital
- Termometro digitale
- Termómetro digital
- Digitalt termometer
- Digitaalinen kuumemittari
- Digitalt termometer
- Digitalt feberthermometeret
- Digitale koortsthermometer
- Ψηφιακό θερμόμετρο
- Dijital klinik termometresi
- Цифровой термометр

• الترمومتر الرقمي

DE
FR
IT
ES
PT
DK
FI
NO
SE
NL
EL
TR
RU
AR

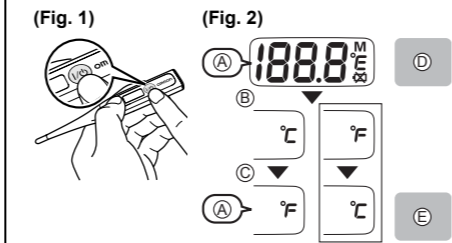

English	Deutsch	Français	Italiano	Español	Português	Dansk	Suomi	Norsk	Svenska	Nederlands	Ελληνική	Türkçe	Русский	العربية
A. Beep B. After 5 seconds symbols appear. C. After 2 seconds all of the display symbols appear. D. The thermometer will automatically switch itself off. E. F F. All of the display symbols appear. G. The most recently measured temperature is displayed together with the M indicator. H. When the [°C (°F)] indicator symbol blinks, the thermometer is ready for use. I. Temperature measurement will commence and the [°C (°F)] indicator symbol will blink. J. Beep-beep-beep M. The [°C (°F)] indicator symbol will stop blinking and stay on when the reading is ready. K. The display section is faced upwards. L. Root of Tongue Placement Points M. Turn the display so that it faces upwards. N. The angle should be 35-45 degrees in relation to the arm. O. Coin Battery Cover P. Battery Q. The "+" mark faces upwards.	A. Piepton B. Nach 5 Sekunden C. Alle Symbole der Anzeige leuchten auf. D. Tous les symboles de l'affichage apparaissent. E. Le thermomètre s'éteint automatiquement. F. F G. Alle Symbole der Anzeige leuchten auf. H. Die zuletzt gemessene Temperatur wird zusammen mit dem M-Symbol angezeigt. I. Testanzeige J. Wenn das [°C(°F)]-Symbol blinkt, ist das Fieberthermometer einsatzbereit. K. Die Temperaturmessung beginnt und das [°C (°F)]-Symbol blinkt weiterhin. L. Piep-Piep-Piep M. Das [°C (°F)]-Symbol hört auf zu blinken und leuchtet ständig, wenn die Messung abgeschlossen ist. N. Der Anzegebereich zeigt nach oben. O. Zungenwurzel P. Messpunkte Q. Zunge R. Drehen Sie die Anzeige so, dass diese nach innen zeigt. S. Der Winkel in Bezug auf den Arm sollte 35 bis 45° betragen. T. Münze U. Batterieabdeckung V. Batterie W. Die Markierung "+" zeigt nach oben	A. Bip B. Après 5 secondes C. Tous les symboles de l'affichage apparaissent. D. Le thermomètre s'éteint automatiquement. E. F F. F G. Tous les symboles de l'affichage apparaissent. H. La dernière température mesurée est affichée avec l'indicateur M. I. Testaffichage J. Lorsque le symbole [°C (°F)] clignote, le thermomètre est prêt à l'emploi. K. La mesure de la température commence et le symbole [°C (°F)] clignote. L. Piep-piep-piep M. Le symbole [°C (°F)] cesse de clignoter et reste allumé en continu lorsque la mesure est terminée. N. La section d'affichage est tournée vers le haut. O. Racine de la langue P. Points de placement Q. Langue R. Orienter l'affichage afin qu'il soit tourné vers l'intérieur. S. Le thermomètre doit être placé à un angle de 35 à 45 degrés par rapport au bras. T. Pièce de monnaie U. Couverture du compartiment de la pile V. Pile W. Le signe « + » est tourné vers le haut	A. Segnale acustico B. Dopo 5 secondi C. Tutti gli indicatori appaiono sul display. D. Il termometro si spegne automaticamente. E. F F. F G. Tutti gli indicatori appaiono sul display. H. L'ultimo valore della temperatura rilevato viene visualizzato assieme all'indicatore M. I. Indicazione della funzione di verifica 37.0 °C (98.6 °F) J. Quando l'indicatore [°C (°F)] lampeggia, il termometro è pronto per l'uso. K. La misurazione della temperatura ha inizio e l'indicatore [°C (°F)] lampeggia. L. Tre segnali acustici M. Al termine della misurazione, l'indicatore [°C (°F)] smette di lampeggiare e rimane fisso. N. Lato del display rivolto verso l'alto. O. Base della lingua P. Posizione da utilizzare Q. Lingua R. Posizionare il display in modo che sia rivolto verso l'interno. S. L'angolazione rispetto al braccio deve essere di 35-45 gradi. T. Moneta U. Coperchio della batteria V. Batteria W. La marca "+" deve essere rivolta verso l'alto	A. Pitido B. Después de 5 segundos C. Después de 2 segundos D. Se muestran todos los símbolos en pantalla. E. El termómetro se apagará automáticamente. F. F F. F G. Se muestran todos los símbolos en pantalla. H. A temperatura medida mais recentemente é apresentada juntamente com o indicador M. I. Visualización de la temperatura medida inmediatamente antes con el indicador M. J. Cuando o símbolo indicador [°C (°F)] pisca, o termómetro está pronto a ser utilizado. K. A medição da temperatura começa e o símbolo indicador [°C (°F)] pisca. L. Bip-bip-bip M. O símbolo indicador [°C (°F)] pára de piscar e fica aceso quando a leitura está concluída. N. O visor está virado para cima. O. Parte inferior da língua P. Pontos de colocação Q. Língua R. Rode o visor para que mire hacia arriba. S. El ángulo debería ser de entre 35-45 grados respecto al brazo. T. Moneda U. Tapa de las pilas V. Pila W. La marca "+" mira hacia arriba	A. Bip B. Após 5 segundos C. Após 2 segundos D. Aparecem todos os símbolos no visor. E. O termómetro irá desligar-se automaticamente. F. F F. F G. Aparecem todos os símbolos no visor. H. A temperatura medida mais recentemente é apresentada juntamente com o visor M. I. 37.0 °C (98.6 °F) test display J. Quando o símbolo indicador [°C (°F)] pisca, o termómetro está pronto a ser utilizado. K. A medição da temperatura começa e o símbolo indicador [°C (°F)] pisca. L. Bip-bip-bip M. O símbolo indicador [°C (°F)] pára de piscar e fica aceso quando a leitura está concluída. N. O visor está virado para cima. O. Parte inferior da língua P. Pontos de colocação Q. Língua R. Rode o visor para que mire hacia arriba. S. El ángulo debería ser de entre 35-45 grados respecto al brazo. T. Moneda U. Tapa de las pilas V. Pila W. La marca "+" mira hacia arriba	A. Bip B. Efter 5 sekunder C. Efter 2 sekunder D. Alle displaysymboler vises. E. Termometeret slukker automatisk. F. F F. F G. Alle displaysymboler vises. H. Den senest målte temperatur vises sammen med M-indikatoren. I. 37.0 °C (98.6 °F) testdisplay J. Når symbolet [°C (°F)] blinker, er termometeret klart til brug. K. Temperaturmålingen begynder, og indikatorsymbolet [°C (°F)] blinker. L. Bip-bip-bip M. Indikatorsymbolet [°C (°F)] blinker. N. Når symbolet [°C (°F)] blinker, er termometeret klart til brug. O. Målingen af temperaturen starter, og indikatorsymbolet [°C (°F)] blinker. P. Placeringsskema Q. Tunge R. Raster termometeret slik at displayet vender indad. S. Vinklen skal være 35-45 grader i forhold til armen. T. Mant U. Batteri V. Batteri W. Markering "+" vender opad	A. Äänimerkki B. 5 sekunnin kuluttua C. 2 sekunnin kuluttua D. Kaikki näytön symbolit tulevat näkyviin. E. Kuumemittari kytkeytyy automaattisesti pois päältä. F. F F. F G. Kaikki näytön symbolit tulevat näkyviin. H. Viimeksi mitattu lämpötilä ja M-merkki näkyvät yhdessä. I. 37.0 °C:n (98.6 °F) testinäyttö J. Kun [°C (°F)]-merkki vilkkuu, kuumemittari on valmiina käyttöön. K. Lämpötilan mittaus alkaa ja [°C (°F)]-merkki vilkkuu. L. Kolme äänimerkkiä M. [°C (°F)]-merkki lakkaa vilkkumasta ja jää näkyviin, kun lukema on valmis. N. Näytöllä on ylös-päin suuntaan osoittava symboli, joka alkaa vilkua ja pysyy valmiina käyttöön. O. Kieles juuri P. Asetuskohdat Q. Kieles R. Käännä näyttö sisäänpäin. S. Kulman tulee olla 35-45 astetta käsivarteen nähden. T. Kolkko U. Paristolokeron kansi V. Paristo W. "+"-merkki on ylöspäin	A. Pipelyd B. Etter 5 sekunder C. Etter 2 sekunder D. Alle symbolene i displayet vises. E. Termometeret slår seg av automatisk. F. F F. F G. Alle symbolene i displayet vises. H. Den senest målte temperaturen vises sammen med indikatoren M. I. Testdisplay: 37.0 °C (98.6 °F) J. Når symbolet [°C (°F)] blinker, er termometeret klart til bruk. K. Målingen av temperaturen starter, og indikatorsymbolet [°C (°F)] blinker. L. Tre pipelyder M. Symbolet [°C (°F)] slutter å blinke og lyser fast når resultatet er klart. N. Siden med displayet er vendt opp. O. Tungen P. Placeringsskema Q. Tunge R. Raster termometeret slik at displayet vender innover. S. Vinkelen skal være 35-45 grader i forhold til armen. T. Mynt U. Batterideksel V. Batteri W. "+"-merket er oppått	A. Pipsignal B. Efter 5 sekunder C. Efter 2 sekunder D. Alla symboler i displayet vises. E. Fiebertermometern stängs av automatiskt. F. F F. F G. Alla symboler i displayet vises. H. Den senast uppmätta temperaturen visas tillsammans med M-indikatoren. I. Testdisplay: 37.0 °C (98.6 °F) J. När symbolet [°C (°F)] blinkar, är termometern klar för användning. K. Målingen av temperaturen startar och indikatorsymbolet [°C (°F)] blinkar. L. Tre pip-pip-pip M. Symbolet [°C (°F)] slutar att blinka och lyser fast när resultatet är klart. N. Siden med displayet er vendt opp. O. Tungen P. Placeringsskema Q. Tunge R. Raster termometeret slik at displayet vender innover. S. Vinkelen skal være 35-45 grader i forhold til armen. T. Mynt U. Batterideksel V. Batteri W. "+"-merket er oppått	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. F F. F G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De laatst gemeten temperatuur wordt op het display weergegeven, samen met de indicator "M". I. 37.0 °C (98.6 °F) testweergave J. Als het indicatorsymbool [°C (°F)] knippert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [°C (°F)] knippert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [°C (°F)] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Placeringpunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapje van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Mmpm B. Ύστερα από 5 δευτερόλεπτα C. Ύστερα από 2 δευτερόλεπτα D. Εμφανίζονται όλα τα σύμβολα της οθόνης. E. Το θερμόμετρο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. F. F F. F G. Εμφανίζονται όλα τα σύμβολα της οθόνης. H. Η θερμοκρασία που μετρήθηκε πιο πρόσφατα εμφανίζεται μαζί με το ένδειξη M. I. Ένδειξη δοκιμής 37.0 °C (98.6 °F) J. Όταν το σύμβολο της ένδειξης [°C (°F)] αναβοβλίνει, το θερμόμετρο είναι έτοιμο για χρήση. K. Θα αρχίσει η μέτρηση της θερμοκρασίας και το σύμβολο της ένδειξης [°C (°F)] θα αναβοβλίνει. L. Ηχητικό σήμα (μπιπ-μπιπ-μπιπ) M. Το σύμβολο της ένδειξης [°C (°F)] θα σταματήσει να αναβοβλίνει και θα παραμείνει αναμμένο όταν η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί. N. Το τρίγωνο της οθόνης είναι στραμμένο προς τα επάνω. O. Η ρίζα της γλώσσας P. Σημεία τοποθέτησης Q. Γλώσσα R. Γυρίστε την οθόνη ώστε να είναι στραμμένη προς τα μέσα. S. Η γωνία πρέπει να είναι 35-45 μοίρες σε σχέση με τον βραχίονα. T. Κέρμα U. Κάλυμμα Μπαταρίας V. Μπαταρία W. Σηκ «+» είναι στραμμένη προς τα επάνω	A. Bip sesi B. 5 saniye sonra C. 2 saniye sonra D. Tüm ekran simgeleri görüntülenir. E. Termometre otomatik olarak kendini kapatır. F. F F. F G. Tüm ekran simgeleri görüntülenir. H. En son ölçülen ateş değeri M göstergesiyle birlikte görüntülenir. I. Testsonuç olarak 37.0 °C (98.6 °F) test ekranı J. [°C (°F)] göstergesi simgesi yanıp söndüğünde, termometre kullanıma hazırdır. K. Ateş ölçüm işlemi başlar ve [°C (°F)] göstergesinin simgesi yanıp söner. L. Bip-bip-bip M. [°C (°F)] göstergesinin simgesi yanıp sönmeye başladığında, termometre kullanıma hazırdır. N. Üç sesli sinyal verilir. O. Dil kökü P. Yerleştirme Noktaları Q. Dil R. Ekran içeriye bakacak şekilde döndürün. S. Kola göre 35-45 derece açıyla tutulmalıdır. T. Bozuk Para U. Pil Kapakçı V. Pil W. "+" işaretli yukarı bakarak	A. Звуковой сигнал B. Через 5 секунды C. Через 2 секунды D. На дисплее отображены все символы. E. Термометр выключится автоматически. F. F F. F G. На дисплее отображены все символы. H. Последнее измеренное значение температуры. I. Дисплей тестирования 37.0 °C (98.6 °F) J. Если на дисплее мигает символ [°C (°F)], это означает, термометр готов к измерению. K. После начала измерения температуры термометры символ [°C (°F)] продолжает мигать. L. Три звуковых сигнала подряд. M. После получения результата измерения температуры символ [°C (°F)] перестанет мигать. N. Дисплей должен быть обращен вверх. O. Основание языка P. Места измерения Q. Язык R. Поверните термометр так, чтобы дисплей смотрел внутрь. S. По отношению к плечу угол должен составлять 35-45 градусов. T. Монета U. Крышка батареи V. Батарея W. Знак «+» должен быть обращен вверх	A. حرس تنبيه B. بعد 5 ثوان C. بعد ثلثين D. سوف يطفى رموز الشاشة. E. الحرارة بشكل تلقائي. F. F F. F G. تظهر جميع رموز الشاشة. H. تظهر درجة الحرارة التي تم قياسها مؤخرا مع المؤشر M. I. 37.0 °C (98.6 °F) J. عندما يومض رمز المؤشر [°C (°F)]، يكون مقاس درجة الحرارة جاهزا للاستخدام. K. سيبدأ مقاس الحرارة في العمل وسيمرض رمز المؤشر [°C (°F)]. L. صوت قيق-بيق-بيق. M. [°C (°F)] على المؤشر وسيظل مضيئا حينما تكون القراءة جاهزة. N. توجد شاشة العرض بسطح الأمامي للجهاز. O. جزر اللسان. P. مناطق وضع الجهاز. Q. اللسان. R. لم يتدوير الشاشة بحيث تتجه إلى الداخل. S. يجب أن يتم وضع الجهاز بزاوية تتراوح بين 35 و 45 درجة مع الذراع. T. قطعة العملة المعدنية. U. غطاء البطارية. V. البطارية. W. تتجه علامة «+» لأعلى

